

WWW.HAPPYRIDER.BE



WWW.HAPPYRIDER.BE

Manuel et instructions de montage

Cher client,

Félicitations pour votre achat d'une draisienne Happy Rider.

Dans ce manuel vous trouverez quelques prescriptions de sécurité, des instructions de montage et des conseils pour des années de plaisir avec votre bicyclette. Veuillez lire attentivement ce document avant de permettre votre enfant à utiliser ce produit.

La présente et information supplémentaire est aussi disponible sur le site www.happyrider.be

Nos remerciements pour avoir choisi Happy Rider et bonne route !

Usage

Les draisienne Happy Rider sont créés comme jouet pour enfants entre 2.5 et 6 ans.

La charge autorisée est de 25 kg.

La draisienne est conçue pour usage récréatif et non convenable pour des courses ou applications commerciales.

Précriptions de sécurité

- Le vélo doit être assemblé par un adulte..
- Avant usage un contrôle soit fait si toutes les vis sont fixées correctement.
- Contrôlez régulièrement la draisienne sur des endommagements éventuels.
- L'article ne peut être modifié et uniquement des pièces de réchange originaux peuvent être utilisés.

- Utilisez la bicyclette uniquement sur terre lisse et non sur terrain accidenté.
- Ne roulez pas sur une pente escarpée ou la chaussée.
- Les draisienne Happy Rider ne sont pas créés pour usage sur la chaussée.
- N'autorisez pas deux ou plus d'enfants de rouler en même temps sur le vélo.
- La draisienne peut uniquement être utilisée que sous surveillance d'un adulte.

- Happy Rider conseille que votre enfant porte un casque bien ajusté.
- Ne permettez pas que votre enfant pédale pieds nus. Des souliers fermés solides donnent une plus grande protection.

- Apprenez votre enfant de rouler les deux mains au guidon.
- Ne pendez pas de sacs ou d'autres objets au guidon.

La hauteur de la selle peut être changée comme suite ;

1. Enlevez les deux boulons avec lesquels la selle est attachée au cadre.
2. Mettez la selle à la hauteur voulue et prenez soin que les trous dans la tige de selle soient en ligne avec ceux du cadre.


Remettez les boulons dans le cadre et ajustez les. N'utilisez pas à cet effet du matériel pneumatique ou électrique mais les clés hexagonales incluses à cet usage.

Entretien

Une draisienne Happy Rider a besoin de peu d'entretien mais les conseils suivants assurent que le plaisir reste ;

- Nettoyez le vélo uniquement avec une éponge et de l'eau. Séchez la bicyclette après nettoyage avec un chiffon.
- Une draisienne Happy Rider est très solide mais pour tous les jouets en bois il est conseillé qu'ils ne soient pas laissés longtemps à l'air libre ou dans un environnement humide.

Mettez les boulons dans le guidon et ajustez les. N'utilisez pas à cet effet du matériel pneumatique ou électrique mais les clés hexagonales incluses à cet usage.

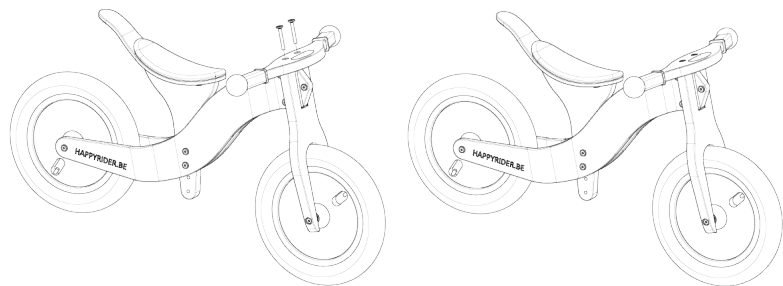


Contrôlez si le guidon tourne doucement. Sauf si le guidon tourne vraiment raide, une rondelle au-dessus peut être enlevée.


Montage

Le montage d'une draisienne Happy Rider est très facile. La plupart des pièces sont déjà assemblées, vous devez uniquement monter la fourche et le guidon. En quelques minutes, votre vélo est prêt à l'usage ;


Enfoncez l'axe dans le trou central du cadre.

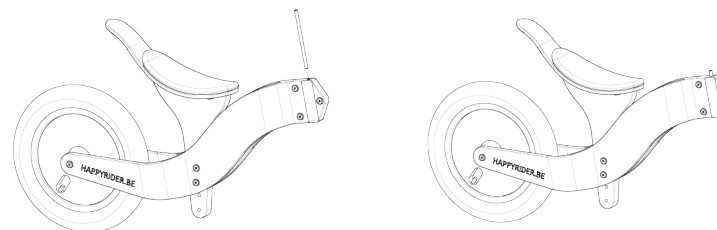


Mettez une rondelle sur l'axe côté inférieur.

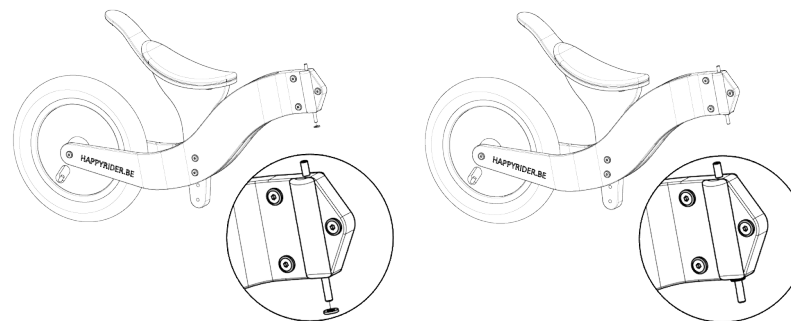


Glissez l'inférieur de l'axe dans le trou de la fourche. Le cadre prend dans l'ouverture de la fourche.

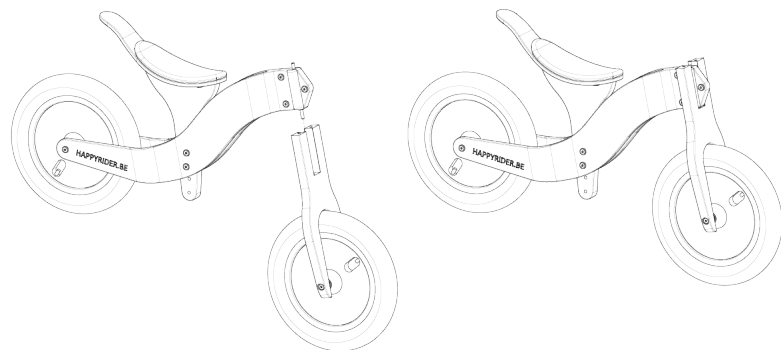

Mettez deux rondelles sur l'axe à la partie supérieure.

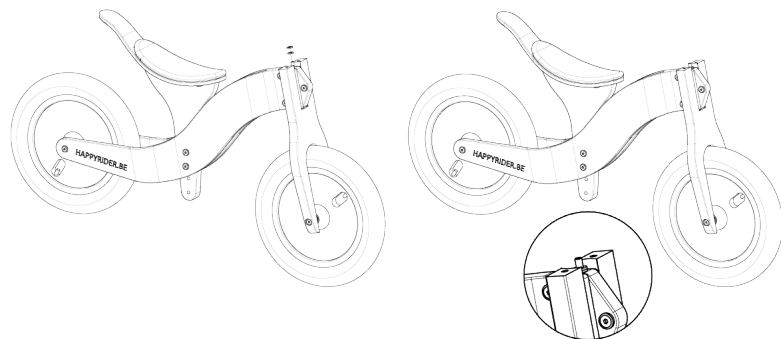

Mettez les écrous cylindriques dans les trous à l'arrière de la fourche. La fente doit se trouver à l'extérieure et être orientée verticalement .

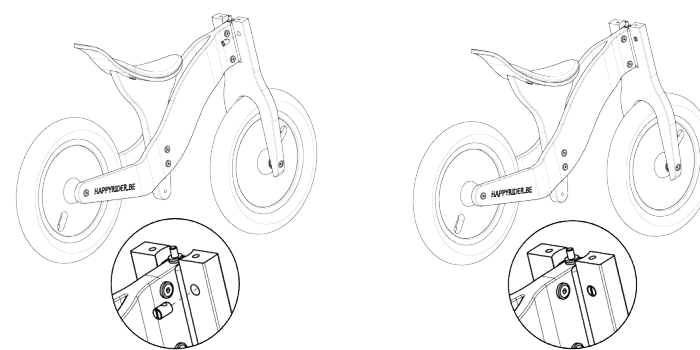

Posez le guidon sur la fourche. L'axe entre dans le trou à la face inférieure du guidon. Prenez soin que les trous dans le guidon sont alignés avec les trous percés dans la fourche.

